

WinFast[®] *TV*

USB Series

RYCHLÝ INSTALAČNÍ PRŮVODCE

Obsah


WinFast Walkie TV
Připojení zařízení
Systémové požadavky
Obsah balení
WinFast PalmTop TV/WinFast Novo TV
Připojení zařízení
Systémové požadavky
Obsah balení
WinFast DTV Dongle
Připojení zařízení
Systémové požadavky
Obsah balení
Ovladače & Instalace aplikací
FAQ (Nejčastěji kladené otázky)

CODE: LR60xx
Verze A
P/N: W0501034

WinFast® Walkie TV

Připojení zařízení

WinFast® Walkie TV

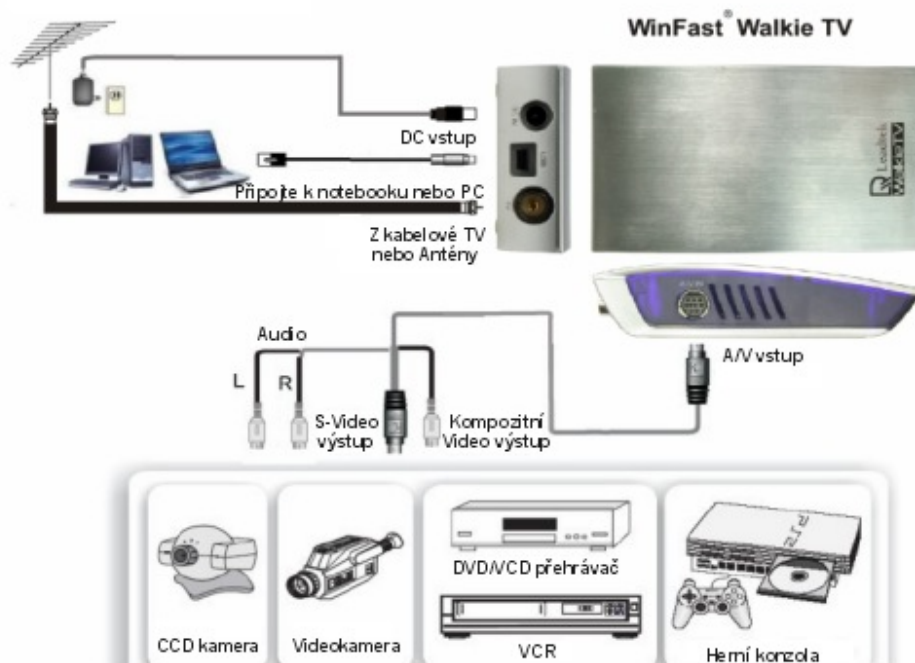

Systémové požadavky

Minimum

- CPU: Pentium III 800 MHz nebo vyšší
- RAM: 256MB nebo doporučujeme vyšší
- Operační systém Microsoft Windows XP/Windows 2000 SP4
- USB 2.0 port
- 100 MB volného místa na HDD pro instalaci, další místo je vyžadováno pro nahrávání nebo odložené nahrávání
- VGA karta/chipset s plnou podporou DirectX 8.1
- Nainstalovaný DirectX 9.0 nebo vyšší

Obsah balení

- 1x WinFast Walkie TV
- 1x Úzkoprofilové dálkové ovládání
- 1x WinFast Software CD
- 1x Rychlý instalační průvodce
- 1x 9-pin Mini-Din AV kabel
- 1x USB 2.0 kabel
- 1x DC adaptér

WinFast® DTV Dongle

Připojení zařízení



Poznámka:

Pro příjem signálu z dálkového ovládání

Jestliže je DVB-T anténa umístěna tak jako na obrázku výše, vyskytují se problémy při pokusu o příjem signálu z dálkového ovládání. Pro odstranění tohoto problému:

- 1) Pro usnadnění příjmu infračerveného signálu z dálkového ovládání umístěte k zadní straně antény překážku (jako deska, kniha apod.).
- 2) Nebo připojte DVB-T anténu do USB 2.0 prodlužovacího kabelu, který je součástí balení. Nyní můžete přemístit anténu na pravou stranu PC pro usnadnění příjmu infračerveného signálu z dálkového ovládání. Pamatujte si, že přístupový bod antény musí směřovat k uživateli a anténa musí být umístěna před, nikoli za PC.



Jestliže se vám příjem signálu nezdá dobrý, prosím přizpůsobte pozici antény. Obecně platí, že čím blíže je anténa umístěna k oknu, tím silnější je příjem signálu. Jestliže toto stále nepomáhá, doporučujeme vyměnit anténu za jinou, se silnějším příjmem signálu.

Systémové požadavky

Minimum

CPU: Pentium 4 nebo AMD Athlon 2.0 GHz nebo vyšší, Centrino 1.3GHz nebo vyšší
System RAM: 256MB nebo vyšší, doporučeno 512MB
Microsoft Windows XP SP2
100MB volného místa na HDD pro instalaci software, další místo je vyžadováno pro nahrávání
VGA karta/chipset podporující DirectX 8.1
Nainstalovaný DirectX 9.0c
Zvuková karta/chipset pro přehrávání zvuku
Volný USB 2.0 port
CD-ROM mechaniku pro instalaci software

Obsah balení

WinFast DTV Dongle x 1
Úzkoprofilové dálkové ovládání x 1
WinFast software CD x 1
Rychlý instalační průvodce x 1
Uživatelský manuál x 1
USB 2.0 rozšiřující kabel x 1
Konektor pro TV vstup x 1

Instalace Ovladačů & Aplikací

Hardwarové DivX MPEG-4 kódování pro WinFast Walkie TV



Hardwarové kódovací zařízení DivX MPEG-4 může nastavit velikost zobrazení, formáty a frekvence zvuku a zaznamenat obraz ve vynikající obrazové kvalitě s mnohem menšími hardwarovými požadavky.

Před instalací WinFast DTV prosím navštivte www.divx.com pro stažení volně stažitelných kodeků.

Krok 1:

Zapněte PC a spusťte Windows.

Krok 2:


Krátce po spuštění Windows uvidíte dialogové okno **Průvodce nově nalezeným hardwarem**, který se zobrazí v prvním okně vpravo.

Pro pokračování stiskněte **Cancel**.




Krok 3:

Vložte Multimedia Software CD do CD-ROM mechaniky. Proběhne automatické spuštění a vpravo se zobrazí okno s nabídkou. Stiskněte tlačítko označené **WinFast TV USB Box** na virtuálním dálkovém ovládacím.

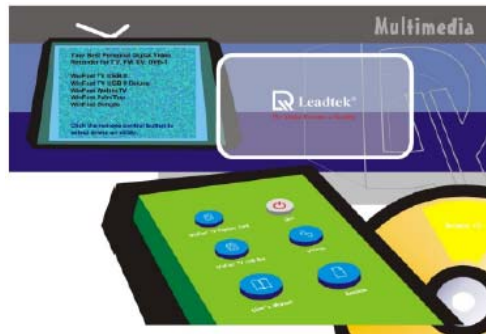

Krok 4:

Pro zahájení instalace ovladačů a aplikací stiskněte **Next**. Ovladače a aplikace budou nainstalovány najednou.

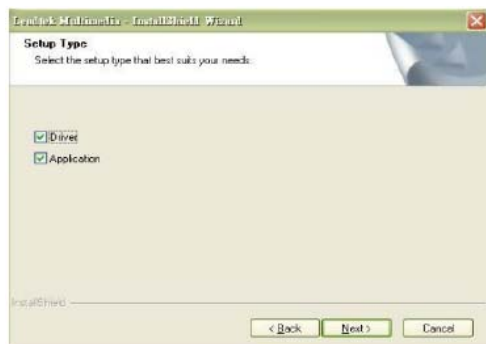

FAQ

Pro WinFast TV USB Series

Otázka 1: Jestliže přepnete USB zařízení z jednoho USB portu do jiného, systém vás požádá o novou instalaci ovladačů.

Odpověď 1: Prosím nainstalujte znovu ovladače z WinFast Software Pack CD.


Otázka 2: Jestliže je v BIOSu systému zakázána funkce USB 2.0, zobrazí se místo TV programů černé okno.

Odpověď 2: Pro správné zobrazení TV programů nezapomeňte v BIOSu systému povolit funkci USB 2.0.


Pro WinFast DTV Dongle

Otázka 1: Proč mé dálkové nespolupracuje s DTV Dongle? Dříve to fungovalo.

Odpověď 1: Pravděpodobně jste přepnuli váš DTV Dongle do jiného USB portu. Aby dálkový ovladač pracoval správně, přeinstalujte Ovladače Infrarad WinFast DTV Dongle manuálně. Prosím zvolte *Tento počítač -> Vlastnosti -> Hardware -> Správa zařízení* pro kontrolu, jestli je infračervený ovladač WinFast DTV Dongle nainstalován či nikoliv.

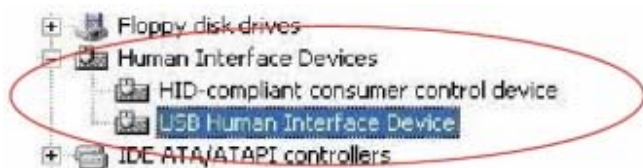

Obr 1. Před instalací ovladačů WinFast DTV Dongle Infrared

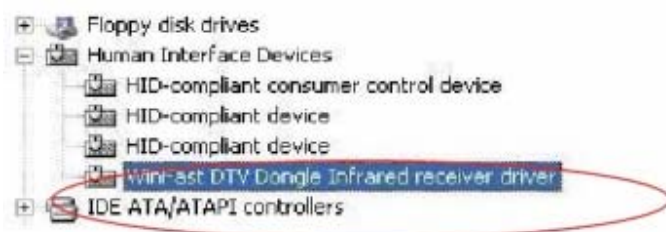

Obr 2. Po instalaci ovladačů WinFast DTV Dongle Infrared

Otázka 2: Hlavní tlačítko na dálkovém ovládní může být použito pro skrytí WinFast DTV aplikace, nikoliv pro vyvolání aplikace.

Odpověď 2: Pro vyvolání aplikace klikněte dvakrát na Průvodce WinFast v pravém dolním rohu obrazovky.



Informace o recyklaci



Děkujeme, že jste si vybrali produkt Leadtek.

Toto elektronické zařízení může obsahovat nebezpečné materiály/součásti, které je nutno po ukončení životnosti výrobku řádně zlikvidovat. Nebezpečí můžete předcházet nevhazováním elektronického zařízení do odpadkového koše. Elektrická a elektronická zařízení jsou označena symbolem přeškrtnutého odpadkového koše, což znamená, že tyto produkty by neměly být vyhazovány společně s domácím odpadem. Elektrická a elektronická zařízení mohou mít vážný vliv na životní prostředí i lidské zdraví nejen kvůli potenciálně nebezpečným materiálům.

Na základě ElektroG poskytuje Leadtek jednoduchý a vhodný způsob recyklace elektrického a elektronického zařízení. Po vyřazení elektrických a elektronických zařízení z provozu je prosím ukládejte na vaše místní sběrné stanice, které jsou určeny speciálně pro tento druh odpadu. Tato likvidace je pro vás zdarma. Společně se správou místní sběrné stanice bude poté Leadtek pečovat o vhodnou recyklaci a zpracování elektrického a elektronického odpadu.

Více informací o způsobu zpětného odběru elektroodpadu najdete na <http://www.remasystem.cz>

Technická podpora

Jestliže se vám nepodařilo vyřešit problém vlastními silami, prosím kontaktujte svého prodejce nebo zašlete E-mail v angličtině na pracovníky naší technické podpory na adresu: service@leadtek.com.tw a informujte je ve vaší zprávě o: **názvu produktu, verzi softwarových ovladačů, výrobci základní desky, verzi BIOSu a chipsetu, typu a rychlosti počítače, modelu a výrobci monitoru a detailně popište váš problém.**

Leadtek Research Inc.

Mezinárodní ředitelství

18th Fl., 166, Chien-Yi Rd., Chung Ho, Taipei Hsien, Taiwan (235)
Telefon: +886 (0)2 8226 5800 Fax: +886 (0)2 8226 5801
<http://www.leadtek.com.tw> E-mail: service@leadtek.com.tw

United States Office

46732 Lakeview Blvd., Fremont, CA94538, U.S.A.
Telefon: +1 510 490 8076 Fax: +1 510 490 7759
<http://www.leadtek.com>

Leadtek Research Europe B.V.

Sloterweg 305, 1171 VC Badhoevedorp, The Netherlands
Telefon: +31- (0) 20-4.109.100 Fax: +31- (0) 20-4.109.111
<http://www.leadtek.nl>

Copyright © 2005 by Leadtek Research Inc. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována nebo napodobována v jakékoliv formě a významu bez předchozího písemného povolení společnosti Leadtek Research Inc. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění. Leadtek si vyhrazuje právo na revize této publikace bez povinnosti upozornit kohokoliv nebo cokoliv o jakýchkoliv změnách.

WinFast[®] je registrovaná obchodní známka Leadtek Research Inc. Obchodní známky nebo značky zmíněné v tomto dokumentu jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami svých náležitých vlastníků.

WinFast TV USB Series Rychlý průvodce instalací

Verze A

Říjen 2005